

shahrsarma.com



شرکت ایده پردازان سرمایه‌سازان

آدرس دهی و راه اندازی پنل های سیستم جی ار وی گرین



محتوا

۱- تنظیم آدرس پتل های داخلی

۲- تنظیم کنترلر مرکزی

۱- تنظیم آدرس پند های داخلی

۱- تنظیم آدرس پنل های داخلی

*ریموت را از داخل کندانسور بردارید



YK-L

مدل ریموت آدرس دهی

۱- تنظیم آدرس پنل های داخلی

* مطمئن شوید که ریموت خاموش است



* پس از آن درب ریموت را باز نمایید



۱- تنظیم آدرس پنل های داخلی

* دو دکمه سفید پایینی ریموت را همزمان به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید تا وارد قسمت تنظیم پارامترها شوید.



با مشاهده این تصویر وارد تنظیمات پارامتر می شوید

۱- تنظیم آدرس پنل های داخلی



* تنظیم آدرس پنل داخلی مطابق تصویر

* انتخاب شماره پارامتر تنظیمی پنل که از

شماره ۱ با فشردن دکمه های  انجام می

پذیرد


۱- تنظیم آدرس پنل های داخلی

* دکمه **"Iclean"** یا **"ECO"** را فشار دهید تا آدرس یونیت داخلی را

از شماره ۱ به آخر تنظیم نمایید



۱- تنظیم آدرس پنل های داخلی

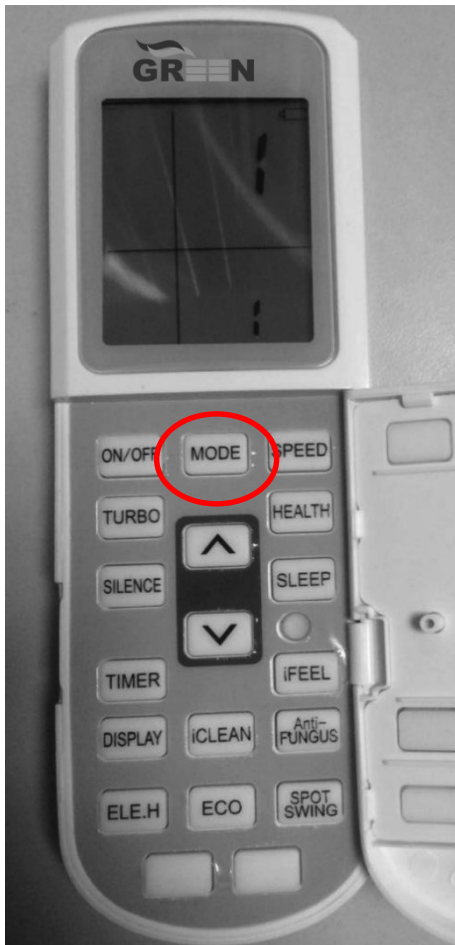

* دکمه "MODE" را فشار دهید تا فرمان شناسایی

پنل ارسال شود، در این زمان یکبار صدای

آلارم ریموت را خواهید شنید

۱- تنظیم آدرس پنل های داخلی



* دو دکمه سفید را به صورت همزمان بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید تا از تنظیمات آدرس دهی پنل خارج شوید

۲- تنظیم کنترلر مرکزی

* دو دکمه سفید را به صورت همزمان بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید تا وارد تنظیمات آدرس پیل شوید

شوید



ورود آدرس پیل داخلی

۲- تنظیم کنترلر مرکزی

* شماره پارامتر را روی عدد ۲ تنظیم نمایید تا وارد تنظیمات کنترل مرکزی شوید.

* شماره آدرس پنل در سیستم کنترلر مرکزی را بر حسب نیاز پروژه تعیین نمایید.




۲- تنظیم کنترلر مرکزی

* دکمه **"Iclean"** یا **"ECO"** را فشار دهید تا آدرس یونیت داخلی در کنترلر مرکزی را از


شماره ۱ به آخر تنظیم نمایید

(توجه بفرمایید تا آدرس مشابه برای چند پنل تعریف نشود زیرا منجر به خطای دستگاه می شود).



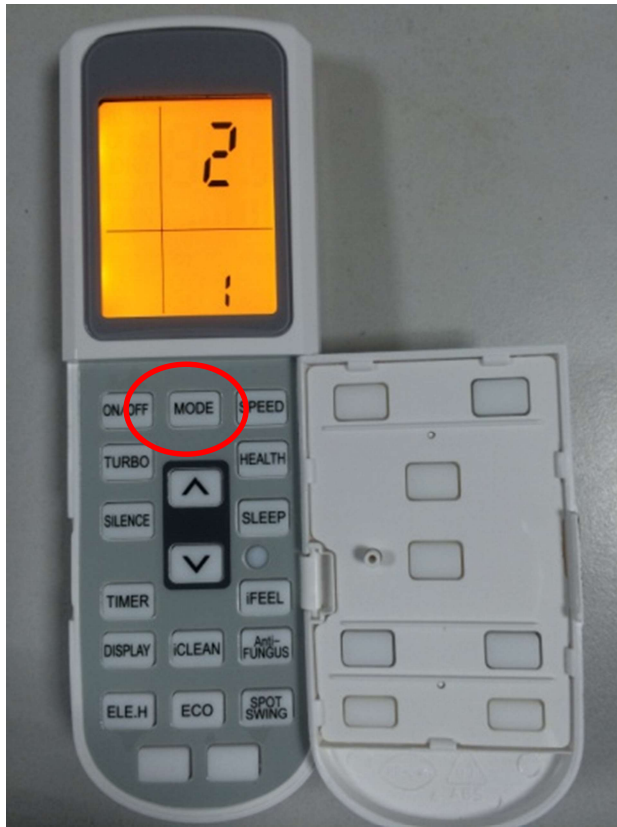

* دکمه "MODE" را فشار دهید تا فرمان شناسایی
پنل ارسال شود، در این زمان یکبار صدای
آلارم ریموت را خواهید شنید

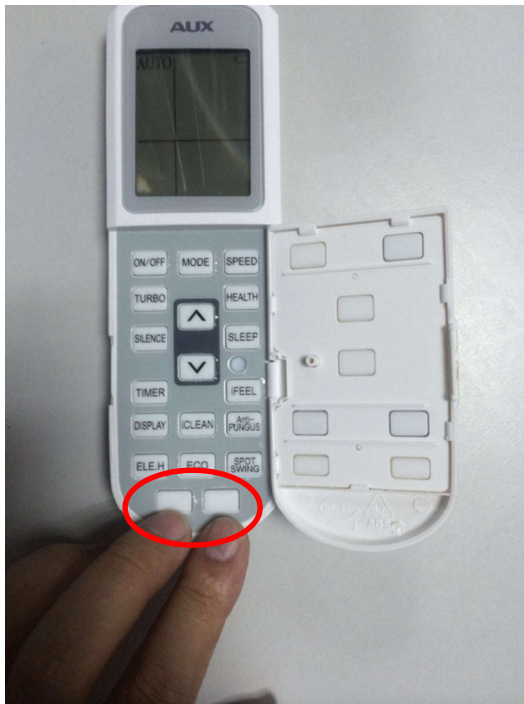

* دو دکمه سفید را به صورت همزمان
بیش از ۱۰ ثانیه فشار دهید تا از
تنظیمات آدرس دهی پنل خارج شوید



واحد خدمات پس از فروش تهویه مطبوع گرین